Owner's Manual

FS1-CA

COIN SORTER

Fast-Sort™

Page en Français 10

Please read and retain these instructions
To register your product, please go to
www.royalsovereign.com -customer support- registration.

www.royalsovereign.com

Royal Sovereign International Inc.

COIN SORTER

Fast-Sort™

SAFETY INSTRUCTIONS

The safety recommendations outlined in this section should be read, understood and followed before operating the machine. Keep this information for future reference.

1. To prevent the possibility of electrical shock, do not immerse machine in water or permit liquids to get inside.
2. Do not operate machine for any other purpose other than its intended use.
3. Place this machine on a level surface.
4. Do not allow any other materials, except coins to be inserted into the machine.
5. Do not operate machine if electrical plug or power cord is damaged.
6. The machine should be placed nearby the electrical outlet so that the outlet is easily accessible.
7. Do not alter the electric plug in anyway.
8. Turn off the power when unattended or not in use. Unplug machine before moving it or when it is not in use for an extended period of time.
9. To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet one way. If the plug does not fit in the outlet, reverse the plug. If the plug still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in anyway.

CONTENTS

Box Contents 5

Parts 5

Features 6

Operation 7

Troubleshooting 8

Specifications 8

Warranty 9

Contact Information 9

Page en Français 10

BOX CONTENTS

Coin Sorter, 16 Coin tubes, 16 Preformed Coin Wrappers

PARTS

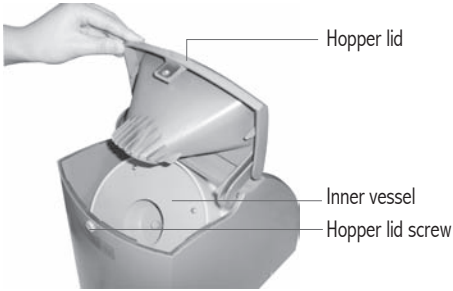

FEATURES

1. This fast and powerful coin sorter sorts. (CANADIAN $2(T),$1(L),25¢(Q),5¢(N),10¢(D), 1¢(P)).
2. There are six coin tubes included.
3. When you place good quality pre-formed coin wrappers into the proper tubes, the FAST SORT™ automatically dispenses the coins into the wrappers. The filled wrappers can then be removed with the correct number of coins.
4. It is very important that the coin wrappers be inserted all the way to the bottom of the tube and that it does not extend above the top edge of the tube. If it is above the top edge, tubes will not fill properly.
5. DO NOT USE BENT, CRUSHED OR FOLDED COIN WRAPPERS. These will cause improper loading.

ONE COIN TUBE QUANTITY

COIN	QUANTITY	DOLLAR AMOUNT
1¢	50 ea	$ 0.50
5¢	40 ea	$ 2.00
10¢	50 ea	$ 5.00
25¢	40 ea	$ 10.00
$1	25 ea	$ 25.00
$2	25 ea	$ 50.00

OPERATION

1. Place the FAST SORT™ on a level work surface.
2. Connect sorter to 120V outlet.
3. Remove coin tubes. Place coin wrappers into correct tubes. Return all six tubes to proper positions.
4. Press red power button to turn machine on. Button will light.
5. You will hear a "ticking" sound.This is the anti-clogging device.
6. Drop coins into hopper.
7. Coins sort automatically.
8. After sorting is finished, pull overflow tray out to remove the tubes.
9. NOTE: COINS ARE NOT ALWAYS EXACTLY THE SAME. THEY MAY BE BENT OR WORN ON THE EDGES. TO ENSURE EXACT COUNTS, BE SURE THAT THE COINS ARE LEVEL WITH THE TOP EDGE OF THE PLASTIC TUBE EITHER VISUALLY OR BY RUNNING YOUR FINGER ACROSS THE TOP OF THE FILLED TUBE.
10. To remove filled wrappers, pull up on the exposed edge of the plastic tube and remove. Then push the coin wrapper up from the bottom of the tube.
11. Return the tubes to proper positions.Then,push the overflow tray back and coins will sort automatically again. You can press the power button to turn machine OFF when you are finished sorting coins
12. Fold edges of wrapper.
13. Keep machine out of direct sunlight and moisture.
14. Sorter operates best at room temperature.

USING FLAT WRAPPERS

1) Allow coins to fall directly into plastic tubes.
   Do not place flat wrappers into plastic tubes while operating.
2) Remove full coin tubes after sorting.
3) Hold a flat wrapper open by placing your index finger slightly inside the end of the wrapper. Slide the flat wrapper over the top few coins in the tube.
4) While gently pushing the wrapper toward the bottom of the coin tube, tilt the coin tube so that the coins slide into the wrapper. When the wrapper touches the bottom of the coin tube, hold the tube upright, fold the top of the wrapper.
5) Turn the coin tube upside down and remove the coin-filled wrapper. Fold over the other end of the wrapper.

TROUBLESHOOTING

Symptom	Solutions
1. Motor does not run.	1. Check that the power cord is plugged in. 2. Check that the power switch is turned on.
2. Coins don't exit	Foreign objects and bent, damaged, or sticky coins may cause the machine to jam: 1. Tap machine gently on the side to loosen jam. 2. This unit is designed to resolve jams automatically, so wait about 15 seconds as the Agitation Screw and Running Vessel rotate forwards and backwards. 3. If the machine is still not sorting, push the POWER to stop sorting. 4. Loosen Hopper Lid Screw with coin. 5. Lift Hopper Lid and remove Inner Vessel, exposing Running Vessel. 6. Retrieve jammed item and replace Inner Vessel. 7. Screw Hopper Lid and push RUN/STOP to start sorting again.
3. A coin falls behind the overflow tray or the tubes	1. Turn off and unplug the machine pull the overflow tray, lean the machine forwards and tilt the coin sorter until the coins slide between machine base and the overflow tray.
4. Ticking sound	1. It is normal, this is the anti-clogging device.

SPECIFICATIONS

MODEL	FS1-CA
Dimension	7.7in x 13 x 10.7 / 196mm x 333mm x 273mm
Speed	312 ea / min
Motor type AC	AC synchronous motor
Power consumption	5.5 W
Power supply	120 V / 50~60 Hz

LIMITED ONE YEAR WARRANTY

This warranty applies to repair or replacement of product found to be defective in material or workmanship for one year from the date of the original purchase. This warranty is extended only to the original purchaser.

This warranty does not apply to damage resulting from abuse, misuse, or improper maintenance of damage that is attributable to acts of nature. Royal Sovereign International, Inc. (and its affiliated companies) is not liable for incidental or consequential damages of any nature. This limitation would not apply if you live in those areas that do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages.

Defective products for warranty repair or replacement cannot be returned without a Return Authorization number. Please go to www.royalsovereign.com USA-Customer Support Tab to make a request for an Office Product Return Authorization.

Defective products must be returned to Royal Sovereign International Consumer Return Department, freight prepaid, with proof of purchase and Return Shipping and Handling payment (check or money order). Upon repair or replacement the product will be returned to the customer.

Return defective product to the following address with a detailed description of the problem. If possible, pack in original carton. Please prepay shipping charges.

For out of warranty service or frequently asked questions please go to www.royalsovereign.com USA- Customer Support Tab.

For sales of product, parts or accessories please visit us at www.royalfulfillmentcorp.com.

For service or sales please contact your local Royal Sovereign Office:

RS CANADA INC.
1025 Westport Mississauga, ON. L5T 1E8
TEL : +1) 416-741-8400
FAX : +1) 416-741-8185
www.royalsovereign.com

Français

Manuel de L'utilisateur

FS1-CA

TRIEUR DE PIÈCE

Fast-Sort™

Page en Français 10

Lire et conserver ces instructions pour utilisation ultérieure. Pour enregistrer votre produit, veuillez visiter www.royalsovereign.com É-U – appuyer sur l'onglet Assistance à la Clientèle et ensuite sur l'onglet Enregistrement

Royal Sovereign International Inc.

TRIEUR DE PIÈCE

Fast-Sort™

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les recommandations de sécurité esquissée dans cette section devrait être lue, comprise et suivie avant de faire fonctionner la machine. Gardez cette information pour future référence.

1. Pour prévenir la possibilité de choc électrique, n'immergez pas la machine dans l'eau ou ne permettez pas de faire entrer de liquides à l'interieur.
2. Ne faites pas marcher la machine dans un but autre que sa destination originelle.
3. Tenez cette machine sur la surface plate.
4. Ne permettez aucuns matériaux autres, sauf les pièces à être insérées dans la machine.
5. Ne faites pas fonctionner la machine si la fiche ou le fil électrique est endommagé.
6. La machine devrait être placée proche de la prise de courant pour que celle-ci soit facilement accessible.
7. Ne changez la fiche dans aucun sens.
8. Eteignez Power quand la machine est sans danger ou pas en usage. Débranchez la machine avant de la déplacer ou quand elle n'est pas en usage pendant une longue période.
9. "Pour réduire le risque de choc électrique, cet appareil a une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Cette fiche va s'adapter dans une prise de courant polarisée. Si la fiche ne s'adapte pas dans la prise de courant, inversez la fiche. Si la fiche ne s'adapte pas encore, contactez un électricien qualifié pour installer la prise de courant propre. Ne changez pas la fiche en aucun sens.

TABLE DES MATIÈRES

Contenu de la boîte **14**

Pièces de Machine **14**

Caractéristiques **15**

Fonctionnement **16**

Dépannage **17**

Spécifications **17**

Garantie **18**

Coordonnées **18**

Page en Français **10**

CONTENU DE LA BOÎTE

trieuse de monnaie, 16 cartouches de pièces, papier à enrouler les pièces préformé

PIÈCES

CARACTÉRISTIQUES

1. Ce trieur de pièce rapide et fort trie toutes les huit pièces d'Europe.
2. Il y a huit tubes de pièces inclus.
3. Quand vous placez des emballages de pièce préformés de bonne qualité dans les tubes propres, le FAST SORT ™ distribue automatiquement les pièces dans les emballages. Les emballages remplis peuvent alors être retirés avec le nombre correct de pièces.
4. Il est très important que les emballages de pièces soient insérés quelque part au fond du tube et qu'ils ne s'etendent pas au-dessus du haut de bord du tube. Si les emballages sont au-dessus du haut de bord, les tubes ne vont pas être remplis convenablement.
5. N'UTILISEZ PAS LES EMBALLAGES DE PIÈCE COURBÉS ÉCRASÉS OU PLIÉS.
   Ce qui va causer un chargement impropre.

QUANTITÉ D'UN TUBE DE PIÈCE

PIÈCE	QUANTITÉ	PRIX
10¢	50 ea	$ 5
1¢	40 ea	$ 0.50
5¢	50 ea	$ 2
25¢	40 ea	$ 10
$1	25 ea	$ 25
$2	25 ea	$ 50

FONCTIONNEMENT

1. Placez le FAST SORT ™ sur la surface de travail plate.
2. Connectez le trieur à la prise de courant de 120V.
3. Retirez les tubes de pièces. Placez les emballages de pièces dans les tubes corrects. Remettez tous les six tubes aux positions propres.
4. Appuyez sur le bouton Power rouge pour tourner la machine ON. Le bouton va s'éclairer.
5. Vous allez entendre un son "tictaquant". C'est un engin de l'anti-bouchon.
6. Laissez tomber les pièces dans la trémie.
7. Les pièces sont autumatiquement triés.
8. Après le tri est fini, tirez le plateau d'écoulement pour retirer les tubes.
9. ATTENTION : LES PIÈCES NE SONT PAS TOUJOURS EXACTEMENT LES MÊMES. ELLES POURRAIENT ÊTRE COURBÉES OU USÉES SUR LE BORD. POUR ASSURER LES CALCULS EXACTS, SOYEZ SÛR QUE LES PIÈCES SONT AU MÊME NIVEAU QUE LE BORD DU HAUT DE TUBE PLASTIQUE VISUELLEMENT OU EN METTANT VOTRE DOIGT AU BOUT DE TUBE REMPLI.
10. Pour retirer les emballages remplis, arrachez sur le bord exposé de tube plastique et retirez. Et puis, faites monter l'emballage de pièce du fond de tube.
11. Remettez les tubes aux positions propres. Et poussez en arrière le plateau d'écoulement et les pièces vont être automatiquement triées encore. Vous pouvez appuyer sur le bouton Power pour éteindre la machine quand vous avez fini le tri de pièces.
12. Pliez les bords d'emballage.
13. Gardez la machine à l'abri de la lumière du soleil et de l'humidité.
14. Le trieur fonctionne le mieux à la température intérieure d'une chambre.

USAGE DES EMBALLAGES PLATS

1) Permettez de laisser tomber directement les pièces dans les tubes plastiques.
Ne placez pas les emballages plats dans les tubes plastiques pendant une opération.
2) Retirez les tubes de pièces remplis après le tri.
3) Tenez un emballage plat ouvert en placant légèrement votre index à l'intérieur du bout de l'emballage. Glissez l'emballage plat au-dessus de peu de pièces dans le tube.
4) En poussant doucement l'emballage vers le fond de tube de pièces, penchez le tube de pièce pour que les pièces glissent dans l'emballage. Quand l'emballage touche le fond du tube de pièces, tenez le tube droit, pliez le haut de l'emballage.
5) Mettez le tube de pièce dessus dessous et retirez l'emballage de pièce rempli. Pliez l'autre bout d'emballage.

DÉPANAGE

Symptôm	Vérification
1. Le moteur ne marche pas.	1. Vérifiez si le fil est branché. 2. Vérifiez si le bouton est allumé.
2. Les pièces ne sortent pas.	Les corps étrangers et les pièces de monnaie courbées, endommagées ou collantes peuvent occasionner le blocage de la machine : 1. Tapotez doucement le côté de la machine pour dégager le blocage. 2. Cet appareil est conçu pour régler automatiquement les blocages. Attendez environ 15 secondes alors que la vis d'agitation et le récipient mobile effectuent des rotations vers l'avant et l'arrière. 3. Si la machine ne trie toujours pas, appuyez sur la touche « POWER » pour arrêter le triage. 4. Desserrez la vis du couvercle de trémie à l'aide d'une pièce de monnaie. 5. Soulevez le couvercle de trémie et retirez le récipient interne, exposant ainsi le récipient mobile. 6. Retirez l'article qui a causé le blocage et replacez le récipient interne. 7. Vissez le couvercle de trémie et appuyez sur la touche « RUN/STOP » pour poursuivre le triage.
3. Si une pièce tombe derrière le plateau d'écoulement ou les tubes	1. Éteignez et débranchez la machine, tirez le plateau d'écoulement, penchez la machine en avant et inclinez le tireur de pièce jusqu'à que les pièces glissent entre la base de machine et le plateau d'écoulement.
4. Le son tictaquant	1. Est normal, c'est un engin de l'anti-bouchon.

SPÉCIFICATIONS

MODÈLE	FS1-CA
Dimension	7.7in x 13 x 10.7 / 196mm x 333mm x 273mm
Vitesse	312 ea / min
Type de moteur	AC synchronous motor
RPM de moteur	5.5 W
Provision de power	120 V / 50~60 Hz

GARANTI RESTREINTE DE UN AN

Cette garantie s'applique au remplacement ou à la réparation du produit défectueux, soit en matériel ou en qualité d'execution pendant un an a partir de la date de l'achat original. Cette garantie est allongee pour l'acheteur original seulement.

Cette garantie est nul et sans effets s'il y a abus, mauvais usage, entretien incorrecte ou dommage attribue en cas de force majeure. La Royal Sovereign International, Inc. (e ses sociétés associées) ne sont aucunement responsables découlant d'incidents de dommages de tout nature que ce soit. Ces limites ne s'appliqueraient pas si vous résidiez dans des régions ou l'on ne permet pas l'exclusion de dommage imprévu ou découlant de quoi que ce soit.

Les produits défectueux pour remplacement ou réparation sous garantie ne peuvent pas être retournés sans numéro d'autorisation de retour. Veuillez vous rendre à www.royalsovereign.com USA-Onglet Customer Support (Support clientèle) pour faire une demande d'autorisation de retour de produit au bureau.

Les produits défectueux doivent être retournés au service de retour des consommateurs de Royal Sovereign International, fret payé d'avance, avec preuve d'achat et paiement des frais de manipulation et d'expédition de retour (chèque ou mandat). Le produit sera retourne au client après la réparation ou le remplacement.

Le retour de produit défectueux doit être envoye à l'adresse suivante incluant une description détaillée du problème. S'il est possible renvoyé dans la boite originale. Assurez-vous de prépaye les frais de l'expédition.

Pour les services hors garantie ou les questions souvent posées, veuillez vous rendre à www.royalsovereign.com USA-Onglet Customer Support (Support clientèle).

Pour la vente de produits, de pièces ou d'accessoires, veuillez vous rendre à www.royalfulfillmentcorp.com.

Pour service ou ventes contactez le bureau de la Royal Sovereign :

RS CANADA INC.
1025 Westport Mississauga, ON. L5T 1E8
TEL : +1) 416-741-8400
FAX : +1) 416-741-8185
www.royalsovereign.com